

A collection of wheelchair retractor system components, including black straps with buckles, silver metal brackets, and a black plastic housing with a 'PROTECTOR' label. A red starburst graphic with a Santa hat contains the text 'Rollstuhlhalterungs SPECIAL'. A red diagonal banner across the middle reads 'GROSSE TAUSCHAKTION: ALT GEGEN NEU'. Below the banner, there are three red rectangular stamps: 'XXX', 'ALT', and 'XXX'. To the right, there are two smaller images of the retractor system components.

Das Kraftknotenadapter- system „PROSAFE“

Richtige Sicherung von Person
und Rollstuhl im Fahrzeug

Große Tauschaktion Alt gegen Neu

Geben Sie alte Retraktoren zurück
und erhalten Sie eine Gutschrift.

Schulungsangebot


AMF-Bruns bietet Schulungen
im Bereich Rollstuhlbeförderung
und Kraftknotenadapter an.

DAS KRAFTKNOTENADAPTERSYSTEM „PROSAFE“ ZUR SICHEREN BEFÖRDERUNG VON ROLLSTUHLFAHRERN

Täglich werden weltweit millionenfach Rollstuhlfahrer in Fahrzeugen befördert. Dabei ist die richtige Sicherung von Person und Rollstuhl im Falle eines Unfalls entscheidend.

Richtige Verwendung des Personen- und Rollstuhlrückhaltesystems

Zunächst muss der Rollstuhl mit einem 4-Punkt Rollstuhlrückhaltesystem (4 Verankerungspunkte am Fahrzeugboden) sowie die Person mit einem Personenrückhaltesystem bestehend aus einem Beckengurt und einem Schulterstraggurt gesichert werden. Doch schon bei der Befestigung der Bodenverankerung am Rollstuhlrahmen entstehen oftmals Fehler, die gefährliche Folgen haben können. Diese Fehler können durch das Kraftknotenadaptersystem PROSAFE einfach vermieden werden.

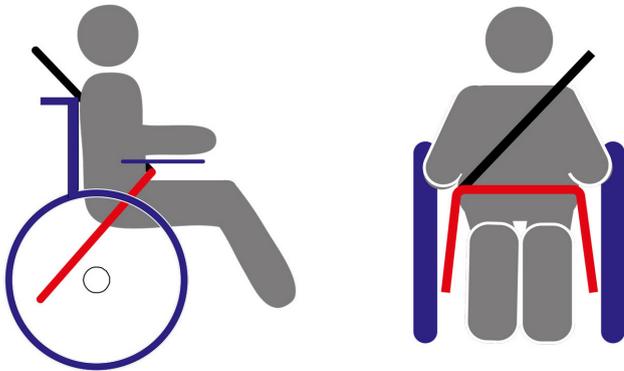

Der Kraftknotenadapter als fester Bestandteil des Rollstuhls

Der Kraftknotenadapter ist ein speziell entwickeltes System zur Personen- und Rollstuhlsicherung in einem KMP (Kraftfahrzeug für mobilitätseingeschränkte Personen) und sollte fester Bestandteil des Rollstuhls sein.

Bei einem Unfall leitet das Kraftknotensystem die auftretenden Kräfte des Personenrückhaltesystems (Schulterstraggurt & Beckengurt) über das Rollstuhlrückhaltesystem weiter in den Fahrzeugboden. Das von AMF-Bruns entwickelte, DIN-gerechte Kraftknotenadaptersystem PROSAFE überzeugt durch wesentliche Vorteile:

- SICHER** ✓
- VERWECHSLUNGSFREI** ✓
- DIN-GERECHT** ✓

Es garantiert das schnelle und verwechslungsfreie Befestigen des Retraktors am Rollstuhl mit nur 4 Klicks. Etwas Fehlbedienungen sind ausgeschlossen, da der Adapter fest am Rollstuhl montiert ist. Der Beckengurt gehört ebenfalls zum Adapter und kann so schon außerhalb des Fahrzeugs anatomisch korrekt angelegt werden.


Der AMF-Bruns Kraftknotenadapter ist in Anlehnung an die DIN 75078-2 / ISO 10542 getestet. Der standard Rollstuhlttest nach ISO 7176-19 obliegt den Rollstuhlherstellern. Für jeden vom Hersteller freigegebenen Rollstuhl fertigt AMF-Bruns einen individuell konstruierten Kraftknotenadapter an.

Die Anbindung des Rollstuhlrückhaltesystems erfolgt sicher, schnell und verwechslungsfrei an vier gut erkennbaren Ösen.



DIN 75078-2

Ab 2020 sieht die DIN 75078-2 vor, dass Rollstühle mit Kraftknoten mit sog. Heavy Duty Retraktoren an den beiden hinteren Adaptern zu sichern sind. Rollstühle ohne Kraftknoten können weiterhin mit den im Markt befindlichen Retraktoren gesichert werden.

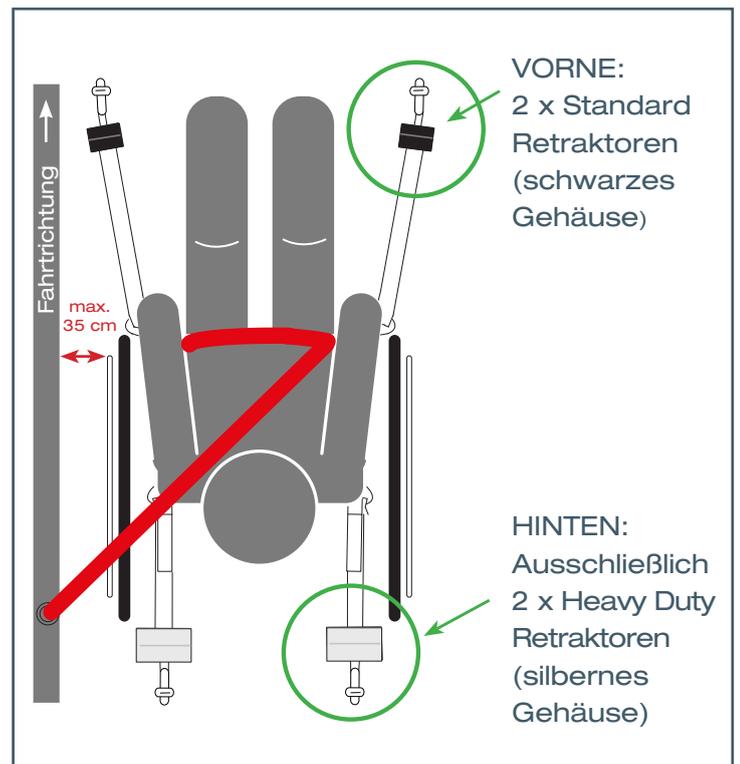

GROSSE PROTEKTOR-TAUSCHAKTION FÜR MEHR SICHERHEIT IM STRASSENVERKEHR

In einer großen Tauschaktion bietet AMF-Brunns allen Fahrdiensten, Taxibetrieben, usw. eine zusätzliche Gutschrift beim Kauf von Retraktoren an, wenn sie ihre alten Retraktoren (AMF-Brunns PROTEKTOR Serie und auch Fremdfabrikate) zu AMF-Brunns nach Apen zurückschicken. Oft werden im täglichen Geschäft noch Retraktoren verwendet, die aufgrund ihres Alters und/oder häufigen Gebrauchs Verschleiß aufweisen. Um die optimale Sicherheit für Fahrgäste zu gewährleisten, bietet AMF-Brunns eine Tauschaktion zu folgenden Konditionen an:

Beim Kauf von Retraktoren der **BLACK-** oder **SILVERSERIES**

5 Euro Gutschrift
pro Retraktor

Beim Kauf von Retraktoren der **PLATINUMSERIES** (Heavy Duty)

7,50 Euro Gutschrift
pro Retraktor

Die Gutschrift erfolgt erst, nachdem das Altmaterial bei AMF-Brunns in Apen eingegangen ist. Aktionsende ist der 31. März 2020



SCHULUNGEN

AMF-BRUNS SCHULUNGSZENTRUM

Um Fahrdienste und Servicepartner zu kompetenten Fachkräften im Umgang mit unseren Produkten auszubilden und über aktuelle Anforderungen oder Änderungen in DIN und ISO Normen zu informieren, setzt AMF-Brunns seit Jahren auf professionell geführte Schulungen.

Unsere Trainer bieten regelmäßig praxisorientierte Schulungen u. a. im Bereich Rollstuhlsicherung im Fahrzeug und Kraftknotenadapter an. Unser Schulungszentrum in Apen bietet modern ausgerüstete Schulungsräume, damit Themen, Modellanläufe, Montageanleitungen und Produktwissen vermittelt werden können.

Um weitere Informationen zu den Schulungen und Schulungsterminen zu erhalten, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail unter training@amf-bruns.de.



ANKÜNDIGUNG: PROTEKTOR SCHULUNGSFILM

Im Frühjahr 2020 bringt AMF-Brunns einen neuen Schulungsfilm heraus, der die korrekte Sicherung des Rollstuhlfahrers in einem Fahrzeug praxisnah veranschaulicht. Inhalte sind u.a. das Rollstuhlrückhaltesystem, das

Personenrückhaltesystem, Anbindungsmöglichkeiten an den Rollstuhl und Fahrzeugboden, die Kopf- und Rückenstütze **FUTURESAFE** sowie der Kraftknotenadapter **PROSAFE**.

UNSER VERKAUFSTEAM



HERR STEFAN WILLJES

Verkaufsleiter Deutschland

Telefon 0 44 89 / 72 72 33

eMail stefan.willjes@amf-bruns.de



FRAU INSA DIERKS

Verkaufsberaterin Deutschland

Telefon 0 44 89 / 72 72 54

eMail insa.dierks@amf-bruns.de



HERR TOM KLEINERT

Verkaufsberater Deutschland

Telefon 0 44 89 / 72 72 53

eMail tom.kleinert@amf-bruns.de



FRAU SARAH SIEMER

Verkaufsberaterin Deutschland

Telefon 0 44 89 / 72 72 32

eMail sarah.siemer@amf-bruns.de



HERR FRANK DROSTE

Verkaufsleiter International

Telefon 0 44 89 / 72 72 50

eMail frank.droste@amf-bruns.de



HERR MORITZ ENGELS

Verkaufsberater International

Telefon 0 44 89 / 72 72 51

eMail moritz.engels@amf-bruns.de



HERR ALEXANDER SCHWARZ

Verkaufsberater International

Telefon 0 44 89 / 72 72 52

eMail alexander.schwarz@amf-bruns.de

Widerspruch

Wenn Sie künftig unsere Informationen und Angebote nicht mehr erhalten möchten, können Sie der Verwendung Ihrer Daten für Werbezwecke widersprechen. Teilen Sie uns dies bitte möglichst schriftlich unter Benennung des Werbemittels und Angabe Ihres Namens und Ihrer Anschrift an unsere Adresse mit. Falls Sie nicht zu unseren Bestandskunden gehören, haben wir Ihre Adresse über die Deutsche Post Direkt GmbH bezogen. Vielen Dank! Bitte lesen Sie hierzu unsere vollständige Datenschutzerklärung auf www.amf-bruns-behindertenfahrzeuge.de/datenschutz/.



UNSER KUNDENDIENST



HERR KAI HEMMIEOLTMANN'S

Leiter Kundendienst

Telefon 0 44 89 / 72 72 30

eMail kai.hemmieoltmanns@amf-bruns.de



HERR JENS SPECKETER

Technischer Berater

Telefon 0 44 89 / 72 72 31

eMail jens.specketer@amf-bruns.de

Gutachten und Technische Abnahmen

Sicher mit dem Rollstuhl im Auto.

Wir prüfen die innovativen Lösungen von AMF-Bruns.

TÜV*

TÜV NORD Region Weser Ems
Service Tel.: 0800 80 70 600
www.tuev-nord.de

TÜV NORD
Mobilität
sicher genießen



AMF-Bruns GmbH & Co. KG | Hauptstraße 101 | D-26689 Apen
Telefon +49 (0) 44 89 / 72 71 01 | Fax +49 (0) 44 89 / 62 45
hubmatik@amf-bruns.de

www.amf-bruns.de



DIN EN ISO 9001
REG.-NR. 01 0105027